


Installations guide- Hydrosoft 100

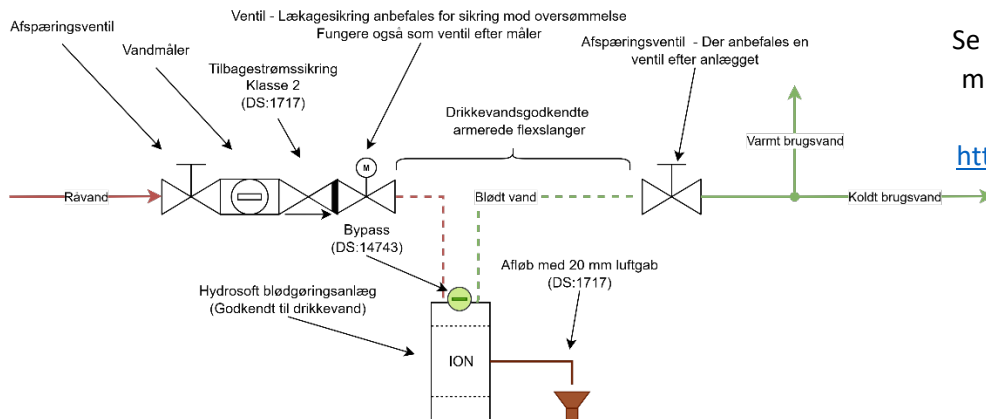

Se installationsvideo og hent materiale vi QR koden eller linket her:

<https://www.jvt.dk/support>




1 - Beskrivelse


100 BLS



100 BL



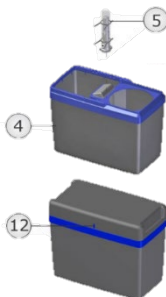


100 M

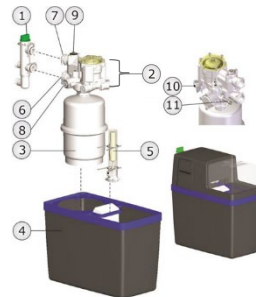

- ① Bypassventil (3/4" han BSP)
- ② Kontrolventil
- ③ Resinstank
- ④ Brinekabinet
- ⑤ Brineventil
- ⑥ Indløb på kontrolventil (Vand ind)
- ⑦ Udløb på kontrolventil (Vand ud)
- ⑧ Blandingsregulator
- ⑨ Indløbshårdhedsregulator
- ⑩ Brine slange med lynkobling 4 mm
- ⑪ Afløbsforbindelse


2 - Klargøring

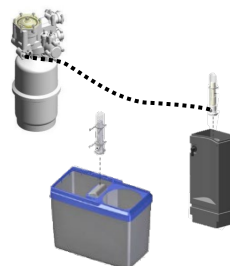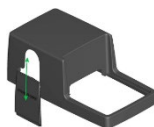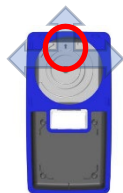

1. 100M Bestem den bedste retning for tilslutning af anlægget; de kan rettes til venstre, bagud eller højre side af brinekabinettet. Drej støttepladen i bunden i brinekabinettet så pilen (→) i støttepladen angiver tilslutnings retning.
2. 100 B Når anlægget er placeret, skal brine slangen forbindes mellem anlæggets 4mm forbindelse og brineventilen, med den sorte 4mm brineslange.


3 - ind og udløb

Hårdt vand Blødt vand

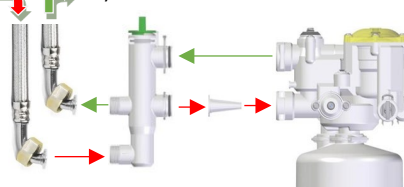

1. Monter bypassventilen med det grønne håndtag. Sørg for, at filterskærmen i indløbet forbliver på plads. Fastgør ventilen ved hjælp af klipsene.
2. Tilslut slangerne til ind og ud på bypassventilen. Strømningsretningen, er markeret med en pil (→).

4 - Afløb

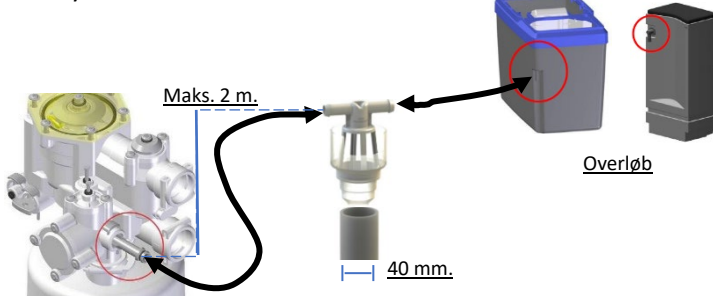

1. Den medfølgende Airgab passer til et 40mm afløbsrør med muffe. Sørg for en permanent fastgjort og vandtæt forbindelse til afløb.
2. Drej den fleksible afløbsslange over afløbstilslutning på anlægget. Før afløbsslangen til airgab. Forkort den til den rigtige længde. Anlægget har en løftehøjde på 2 meter, hvis dette skulle være nødvendigt.
3. Drej den resterende afløbsslange over kabinetets overløbstilslutning, denne slange er trykløs og skal have fald til afløb.


5 - Åben vandet




Nr. 1.



Nr. 3.

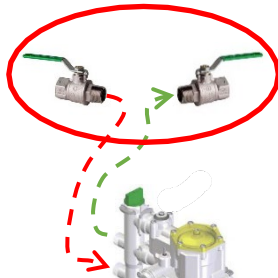


Nr. 2.

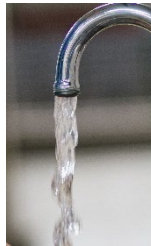


Nr. 4.

1. Sørg for at håndtaget på bypassventilen er i 'BYPASS'-positionen.
2. Åbn vandforsyningen før og efter anlægget.
3. Drej stille håndtaget på bypassventilen mod uret til 'OPEN'-positionen.
4. Åbn en vandhane, lad vandet løbe, indtil alt luft og evt. misfarvning er rensset ud.
5. Kontroller anlægget og alle forbindelser for utætheder.

6 - Salt, vand og udluft

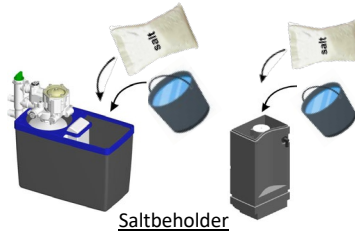


Saltbeholder

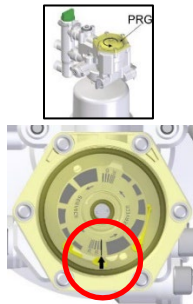


1. Fyld brinekabinettet med blødgørings salt.
2. Tilføj vand til brinekabinettet ca. 6 liter
3. På toppen af anlægget, drej stille programskiven med pilene, mod uret med en unbrakonøgle, indtil regenereringen starter når markøren på glasset er ved B.
4. Lad anlægget udføre en fuld regenerering, hvilket vil tage 12-15 min.
bagefter vender enheden automatisk tilbage i servicepositionen.
5. Tjek afløbsslangen efter regenerationen, der bør ikke løbe vand til afløbet.

7 - Hårdhed og rest

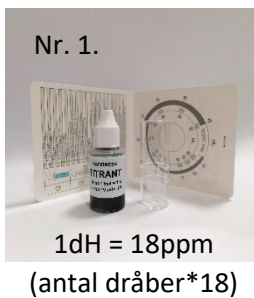

Nr. 1.

1dH = 18ppm
(antal dråber*18)

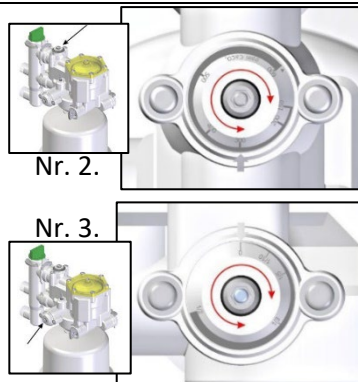

Nr. 2.

Nr. 3.

1. Mål hårdheden af det indkommende vand, benyt det medfølgende testsæt. Følg vejledning i der på testsættet.
2. Indstil på toppen af anlægget så pilen står til den målte hårdhed i ppm af det indkommende vand.
3. Indstil den resterende hårdhed på siden af anlægget ved at åbne ventilen.
Åbn en vandhane med koldt vand og lad vandet løbe et øjeblik. Lav en vandprøve og mål vandets hårdhed, juster blandingsregulatoren op eller ned (mod 0) indtil du måler 4-5 °dH.

8 - Fejl

Bypass ventilen skal stå i "OPEN" position. Så den lille pil peger på open



Saltventilen skal være helt i bund og vende rigtig.



Bypass ventilen skal vende rigtig og tilgangen i bunden.

