


Installations guide- Hydrosoft 200

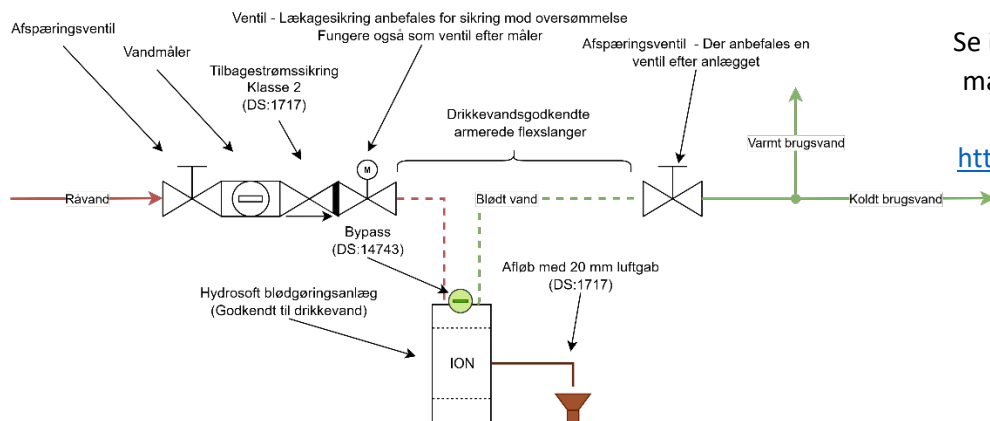


Se installationsvideo og hent materiale vi QR koden eller linket her:

<https://www.jvt.dk/support>



1 - Beskrivelse

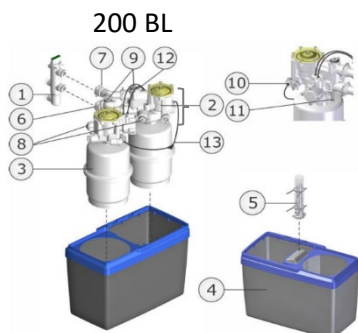


200 BLS


200 M

- ① Bypassventil (¾" han BSP)
- ② Kontrolventil
- ③ Resinstank
- ④ Brinekabinet
- ⑤ Brineventil
- ⑥ Indløb på kontrolventil (Vand ind)
- ⑦ Udløb på kontrolventil (Vand ud)
- ⑧ Blandingsregulator
- ⑨ Indløbshårdhedsregulator
- ⑩ Brine slange med lynkobling 4 mm
- ⑪ Afløbsforbindelse
- ⑫ Signal slange.
- ⑬ Brineventil forbindelsesT-stykke 4 mm

2 - Klargøring (Kun ved 200)

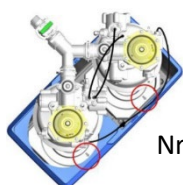


Nr. 1.

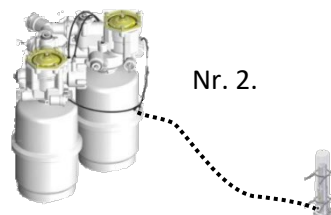

Nr. 2.


1. Kontrollere at soklen i bunden af anlægskabinettet peger væk fra bypassen.
2. Når anlægget er placeret på dens plads, skal brine slangen forbindes mellem anlæggets 4mm T forbindelse og brineventilen, med den sorte 4mm brineslange.

3 - ind og udløb

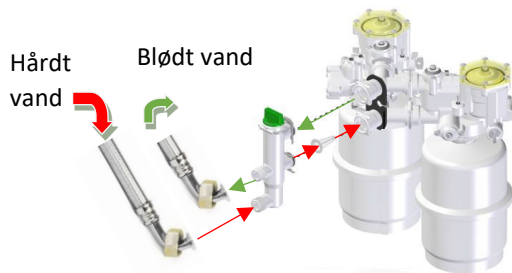

1. Monter bypassventilen med det grønne håndtag pegende opad i ind-/udløb på kontrolventilen. Sørg for, at filterskærmen i indløbet forbliver på plads. Fastgør aflastningsventilen ved hjælp af klipsene.
2. Tilslut slangerne til ind og ud på bypassventilen. Strømningsretningen, er markeret med en pil (→).

4 - Afløb

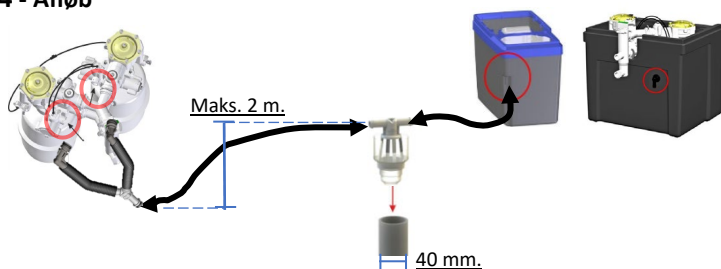

1. Den medfølgende Airgab passer til et 40mm afløbsrør med muffe. Sørg for en permanent fastgjort og vandtæt forbindelse til afløb.
2. Drej den fleksible afløbsslange over afløbstilslutning på anlægget. Før afløbsslangen til airgab. tilpas længden. Anlægget har en løftehøjde på 2 meter.
3. Drej den resterende afløbsslange over kabinettets overløbstilslutning, denne slange er trykløs og skal have fald til afløb.

5 - Åben vandet Nr. 1. Nr. 3. Nr. 2. Nr. 4.	1. Sørg for at håndtaget på bypassventilen er i 'BYPASS'-positionen. 2. Åbn vandforsyningen før og efter anlægget. 3. Drej stille håndtaget på bypassventilen mod uret til 'OPEN'-positionen. 4. Åbn en vandhane, lad vandet løbe, indtil alt luft og evt. misfarvning er renset ud. 5. Kontroller anlægget og alle forbindelser for utætheder.
6 - Salt, vand og udluft Nr. 3. Nr. 3.	1. Fyld brinekabinettet med blødgørings salt. Ved BL skal begge sider fyldes op. 2. Tilføj vand til brinekabinettet ca. 10 cm vand 3. På toppen af anlægget, drej stille programskiven med pilene, mod uret med en unbrakonøgle, indtil regenereringen starter ved mærket "B". 4. Lad anlægget udføre en fuld regenerering, hvilket vil tage 12-15 min. 5. Tjek afløbsslangen efter regenerationen, der bør ikke løbe vand til afløbet.
7 - Hårdhed og rest Nr. 1. 1dH = 18ppm (antal dråber*18) Nr. 2. Nr. 3. Nr. 3.	1. Mål hårdheden af det indkommende vand, benyt det medfølgende testsæt. Følg vejledning i der på testsættet. 2. Indstil på toppen af anlægget så pilen står til den målte hårdhed i ppm af det indkommende vand. 3. Indstil den resterende hårdhed på siden af anlægget ved at åbne ventilen. Åbn en vandhane med koldt vand og lad vandet løbe et øjeblik. Lav en vandprøve og mål vandets hårdhed, juster blandingsregulatoren op eller ned (mod 0) indtil du måler 4-5 °dH.
8 - Fejl Saltventilen skal være helt i bund og vende rigtig. Bypass ventilen skal stå i "OPEN" position. Så den lille pil peger på open Bypass ventilen skal vende rigtig og tilgangen i bunden.	